

## ABSCHNITT 4. WARTUNG



### 4-2. PRÜFUNG UND MESSUNG

#### B. Einlass- und Auslassventil-Nocken

#### C. Kipphebel

#### B. Einlass- und Auslassventil-Nocken

1. Die Nockenwelle für die Einlassventile auf nutenförmige Abnutzung am Umfang absuchen. Wird übermäßige Verschleiß festgestellt, die Nockenwelle ersetzen.
2. Die Nockenwelle für die Auslassventile auf ähnliche Weise prüfen.

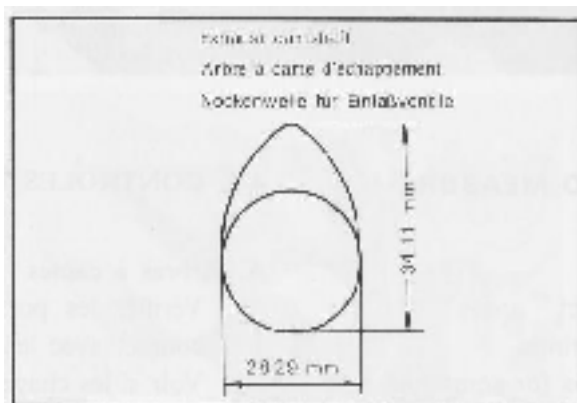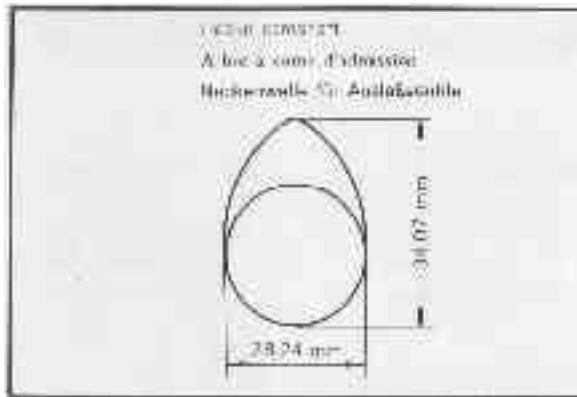

#### C. Kipphebel

Kipphebel auf Verschleiß prüfen. Dabei besonders an den Kontaktflächen mit der Nockenwelle auf übermäßigen bzw. ungleichmäßigen Verschleiß achten.

